



2

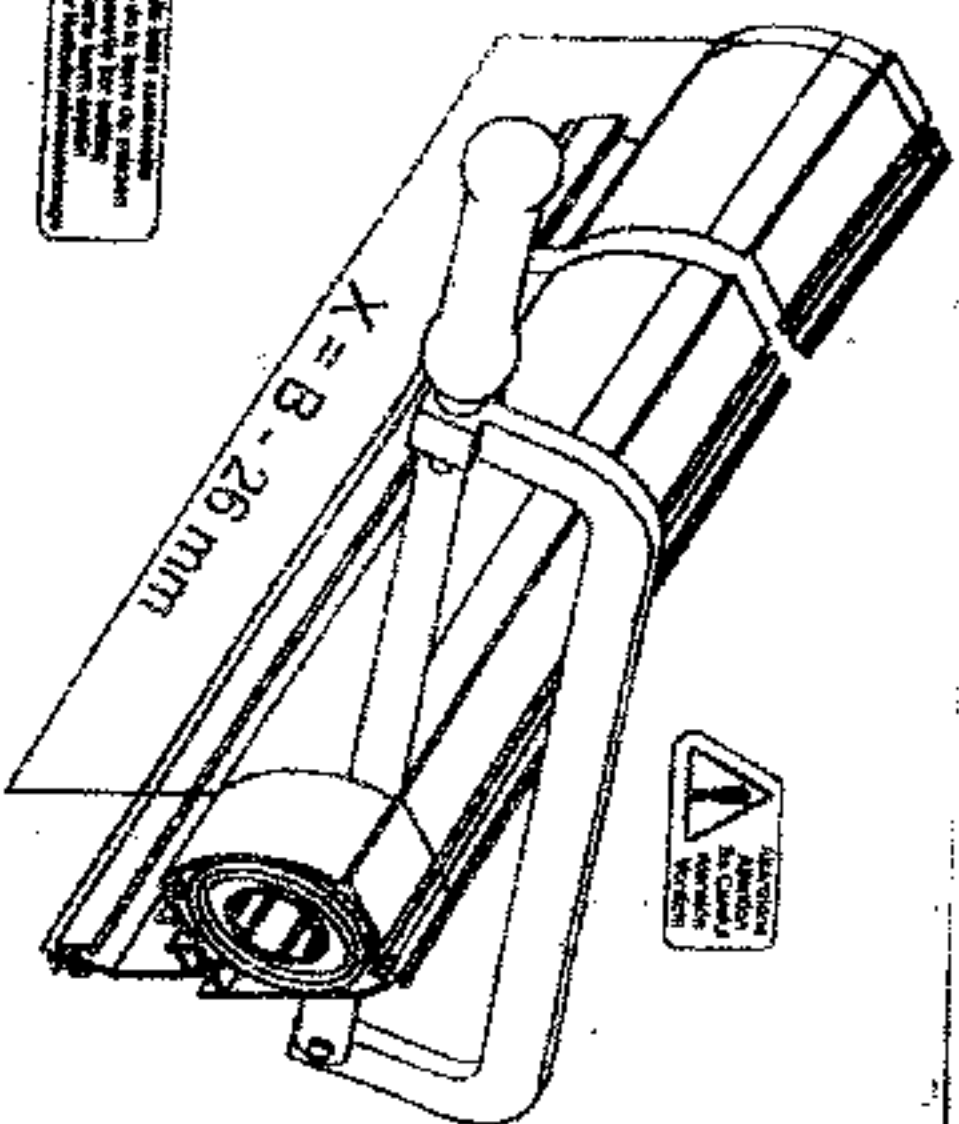

! Folie nicht abheben
Cauter nicht berühren
Glas nicht berühren
Vor dem Einbau
Vorwarnung

3

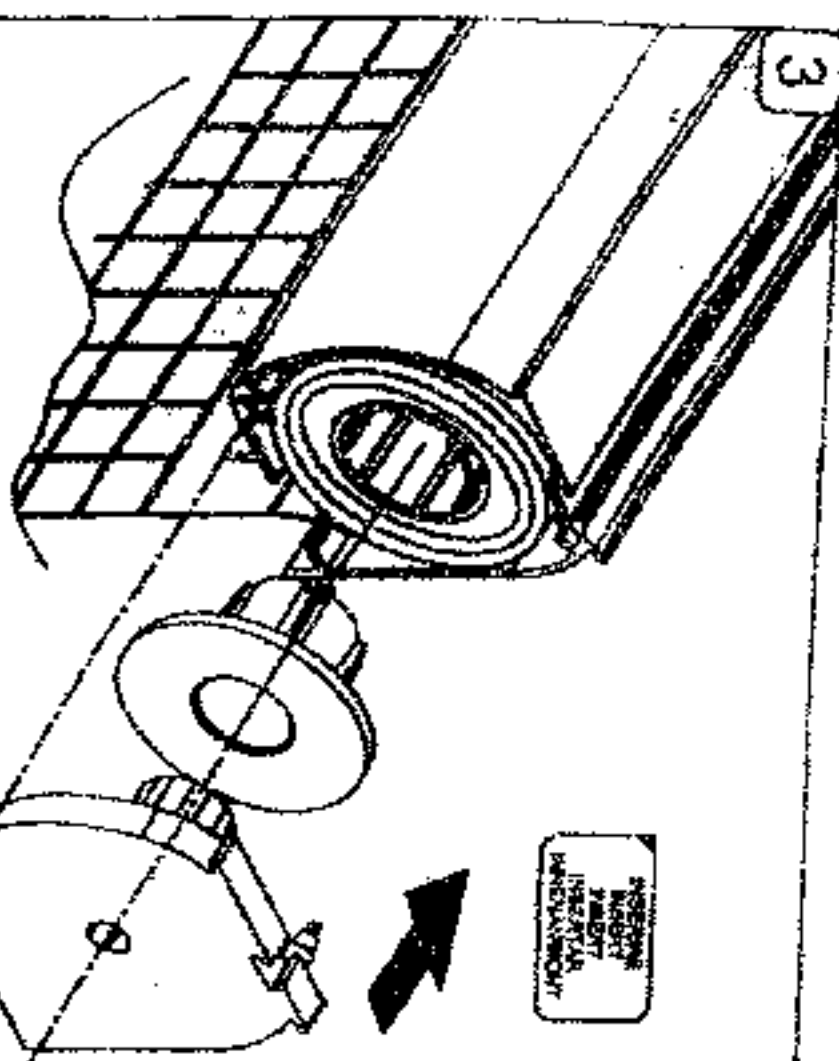


! Achtung
An der
Anschluß-
stelle
verarbeiten
Vorsicht

04/08






4

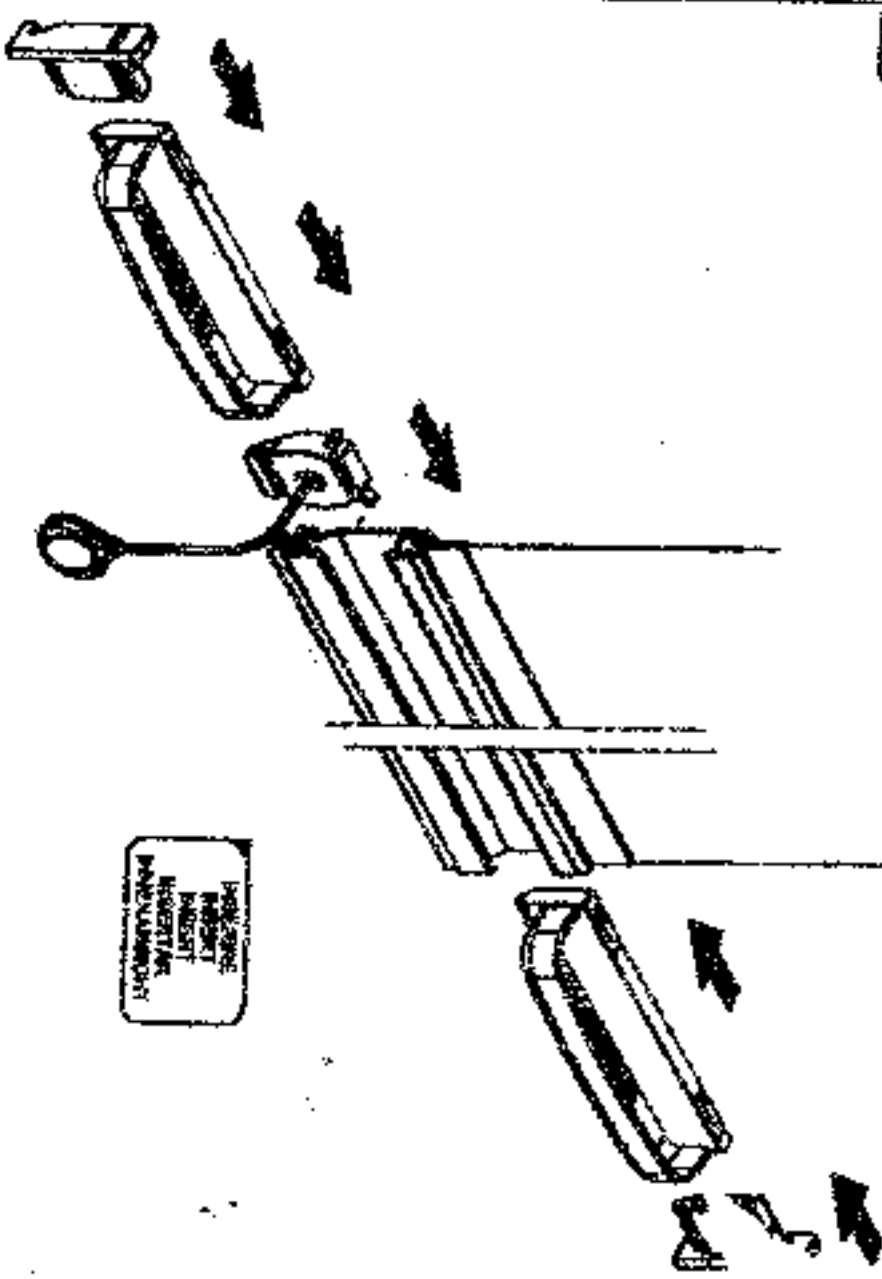

! Achtung
An der
Anschluß-
stelle
verarbeiten
Vorsicht

5

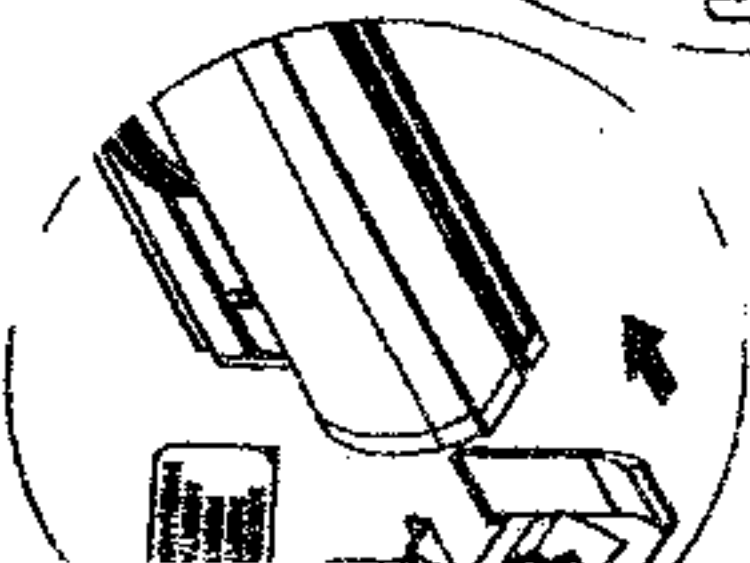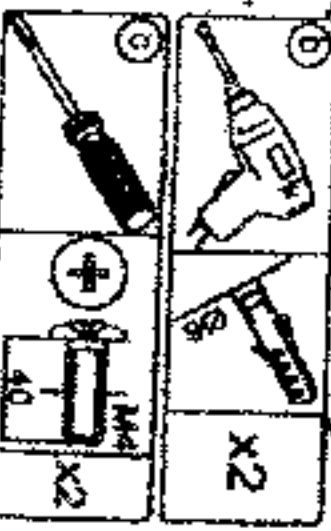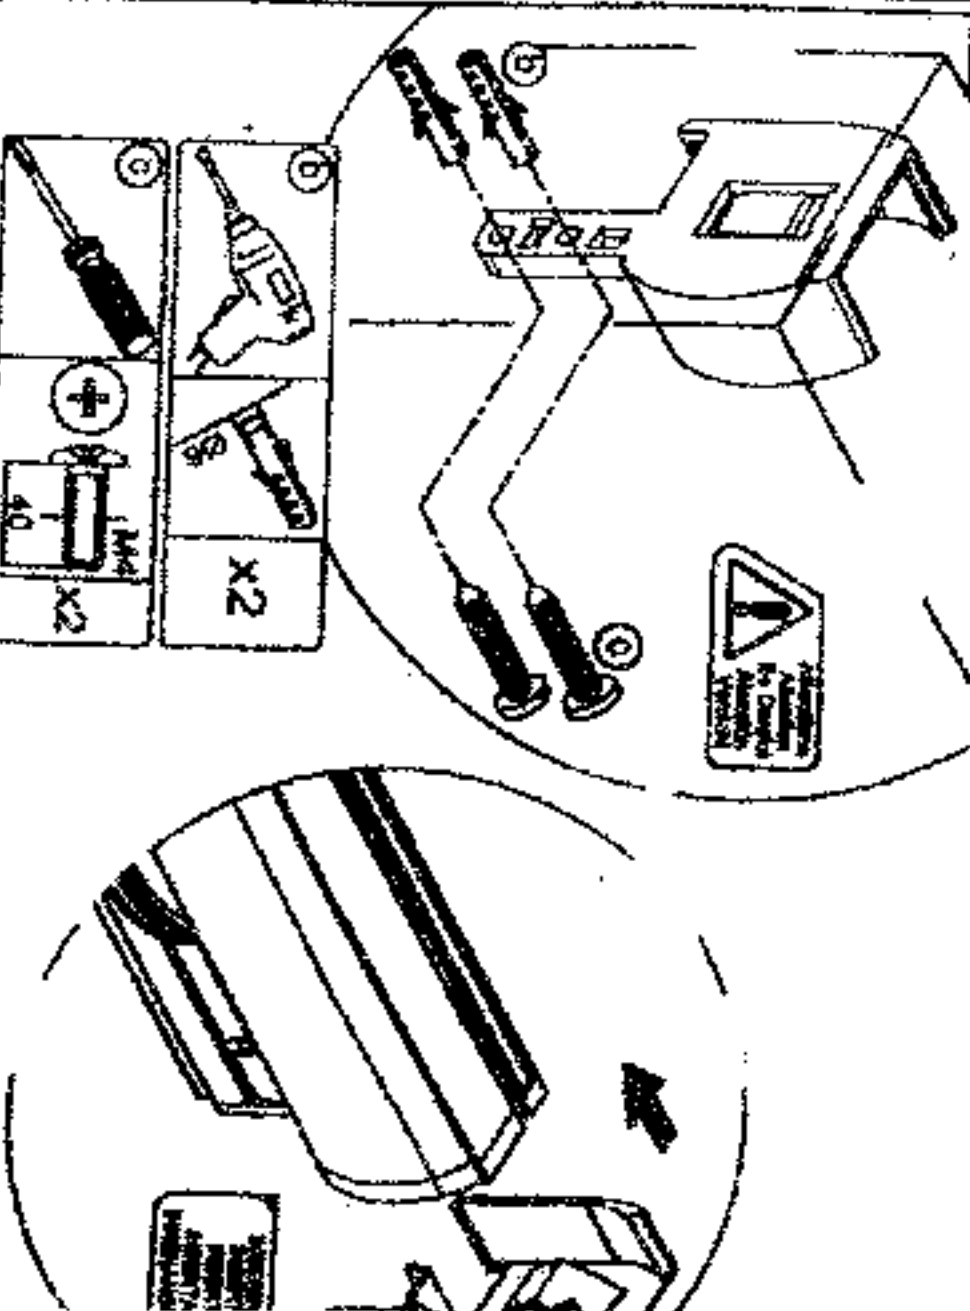


CONFEZIONE DI MONTAGGIO

Paquet Assemblée

Paqueta de montaje



Montage-P.

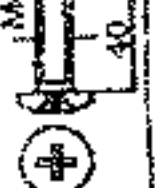			
x1	x1	x1	x1
			
x10	x2	x2	x1
			
x10	x1	x1	x1

1

H = 180

H = 26

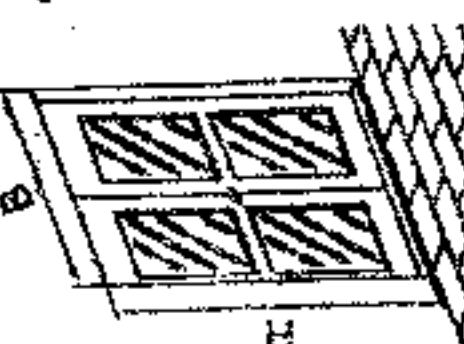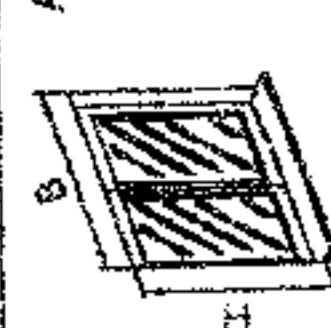


* B = 60/80 cm

** B = 100/120/140/160/180 cm


* B = 80 cm

** B = 100/120/140/160 cm

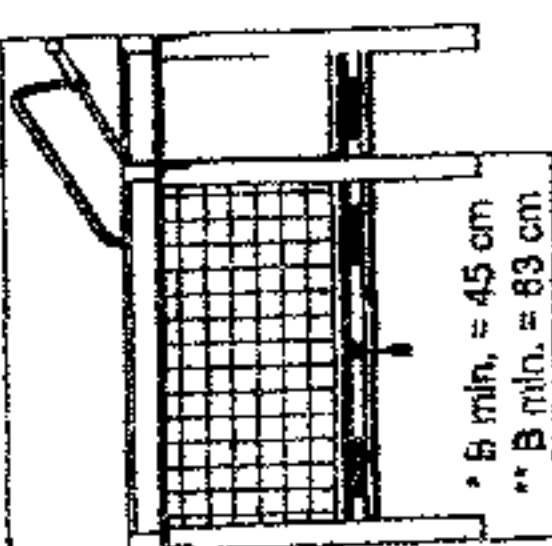


* B min. = 45 cm

** B min. = 83 cm

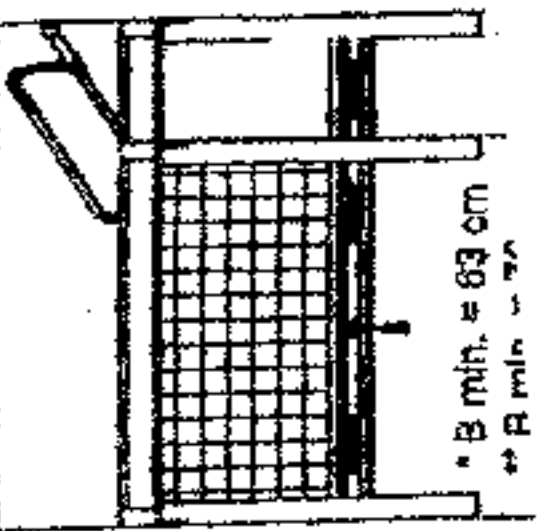



* B min. = 63 cm

** B min. = 83 cm

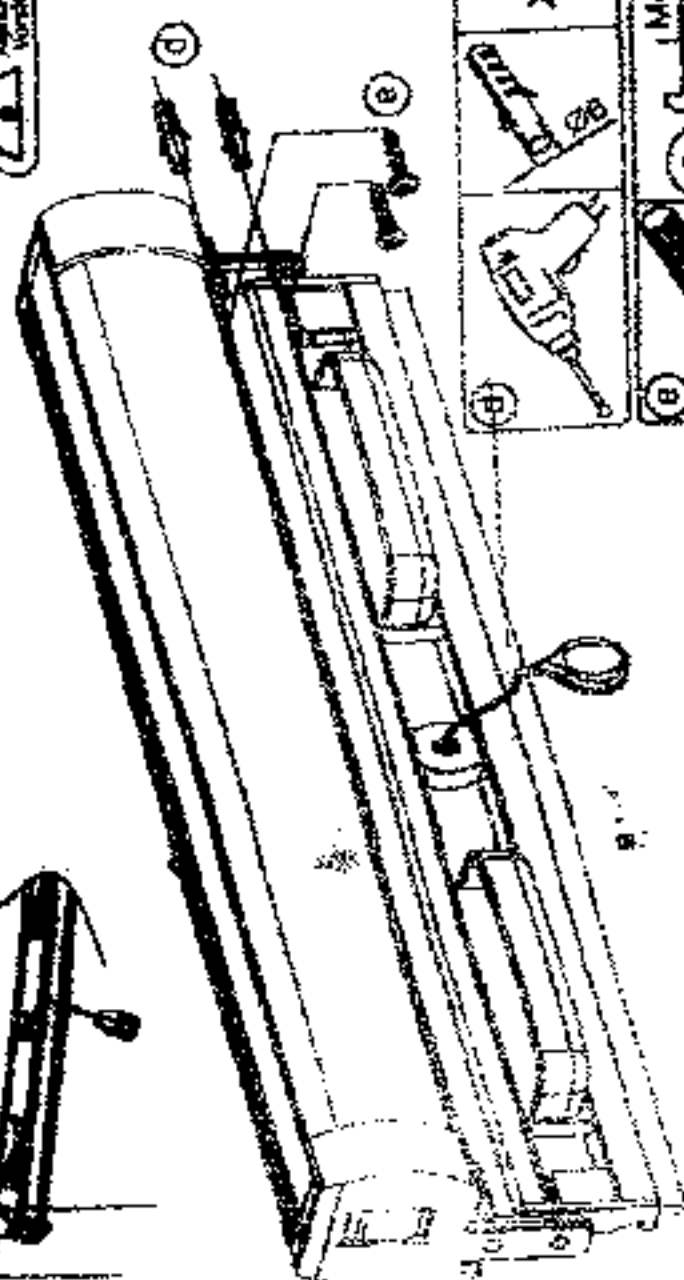

	
x2	x2
	
x2	x2

7

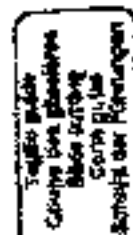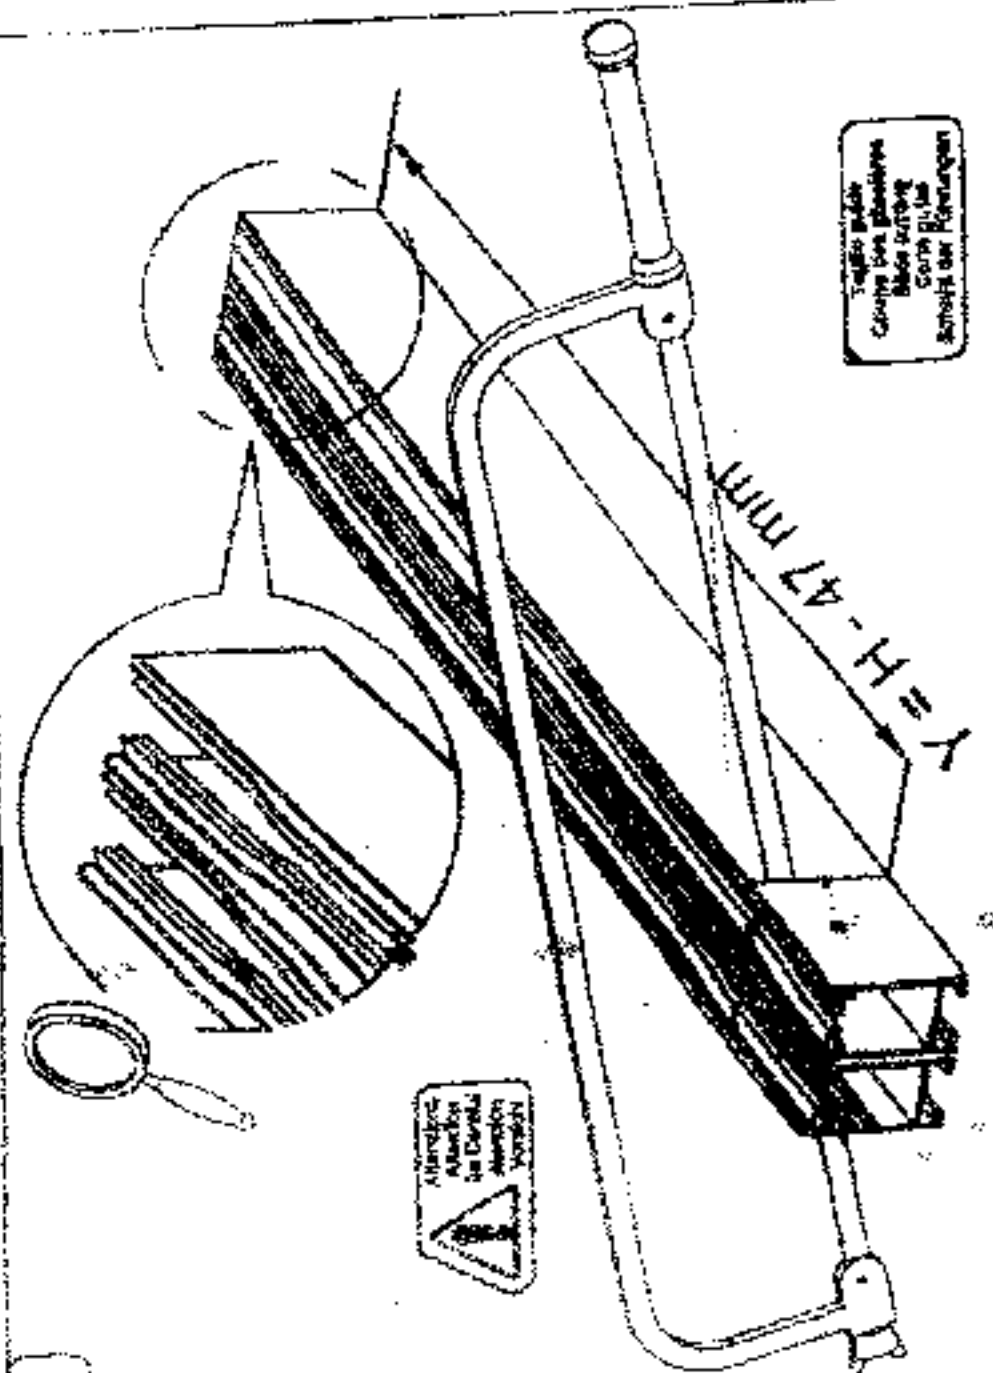

Y = H - 47 mm

06/08